

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf um in Zukunft nachschlagen zu können.

Montageanleitung


- Kleben Sie das Seitenruder mit Schaumstoffkleber in den Rumof.
- Bringen Sie das Servo am Seitenruder an
- Kleben Sie den Servo für das Höhenruder mit Schaumstoffkleber an.
- Befestigen Sie das Fahrwerk an der Unterseite der Tragflächen
- Befestigen Sie die Tragflächen mit der Schraube am Rumpf des Flugzeuges.
- Vergewissern Sie sich, dass das Heck symmetrisch und senkrecht angebracht ist.
- Befestigen Sie die Propeller.
- Setzen Sie zuerst den Akku ein und schließen Sie das Batteriefach.
- Kleben Sie die Cockpit Abdeckung mit Schaumstoffkleber auf den Rumpf des Flugzeuges.

Flugvorbereitungen

- Entnehmen Sie den Akku und laden Sie ihn mit dem Ladegerät vollständig auf.
- Bringen Sie das Windband an der Antenne an.
- Setzen Sie 8x „AA“ Batterien in die Fernbedienung ein und schalten Sie diese ein.
- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Setzen Sie den Akku ein und verbinden Sie das Stromkabel des Flugzeuges mit dem Akku. Schließen Sie danach das Batteriefach.
- Achten Sie darauf, dass die Höhen- und Seitenruder dieselbe neutrale Position haben, während Sie die Voreinstellungen vornehmen.
- Wenn die Ruder nicht in der gleichen Position sind, dann können Sie sie mit dem Draht den Rumpf einstellen.
- Mit der Voreinstellung des Gashebels bringen Sie das Flugzeug auf die optimale Geschwindigkeit

Sicherheitshinweis: Berühren Sie niemals die laufenden Propeller!

Steuerung

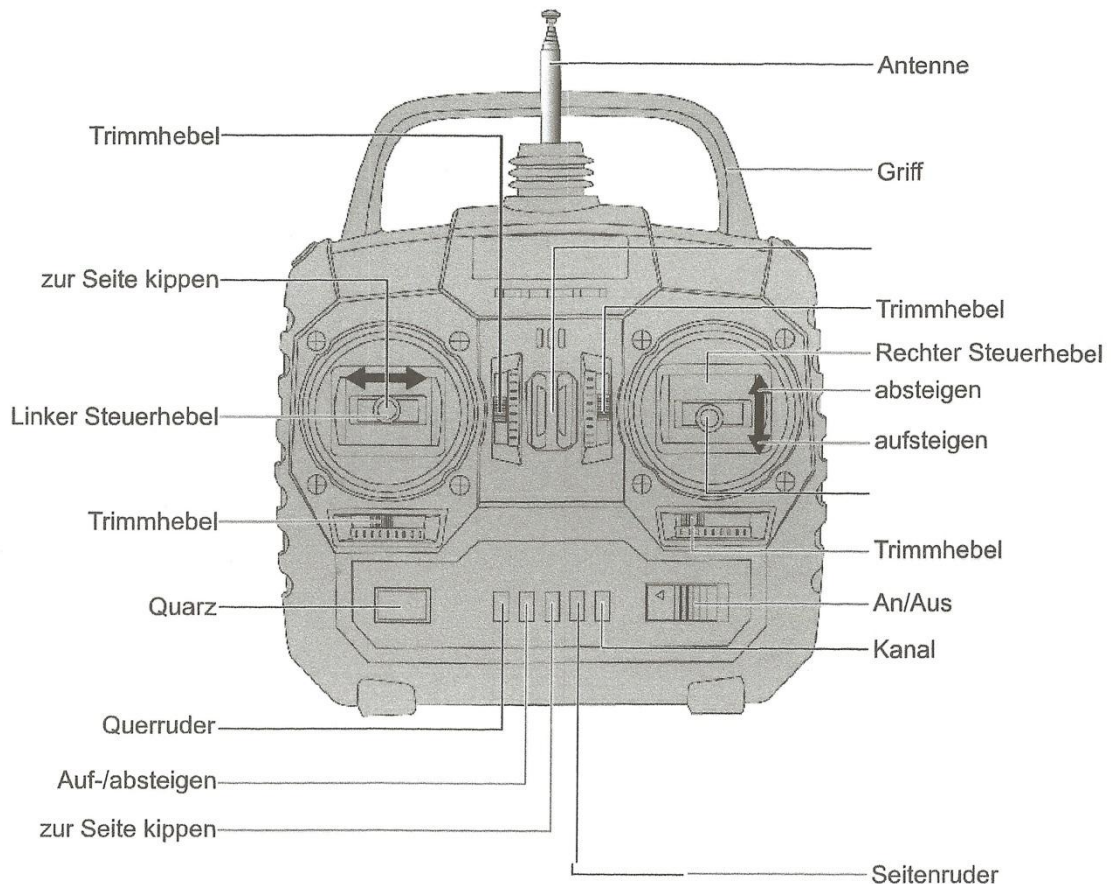

- Wenn Sie den rechten Steuerhebel nach unten drücken steigt das Flugzeug
- Wenn Sie den rechten Steuerhebel nach oben drücken senkt sich das Flugzeug.
- Wenn Sie den rechten Steuerhebel nach links drücken, fliegt das Flugzeug nach links.
- Wenn Sie den rechten Steuerhebel nach rechts drücken, fliegt das Flugzeug nach rechts.
- Wenn Sie den linken Steuerhebel nach links drücken, dann kippt das Flugzeug nach links
- Wenn Sie den linken Steuerhebel nach rechts drücken, dann kippt das Flugzeug nach rechts.

Flugeinstellungen

- Stellen Sie das Flugzeug gegen die Windrichtung auf den Boden.
- Wenn das Flugzeug nach dem Abheben zu langsam oder gar nicht aufsteigt ist die Nase zu schwer.
- Schieben Sie den Trimmregler neben dem rechten Steuerhebel nach unten. Wenn dies nicht ausreicht, dann drücken Sie den rechten Steuerhebel etwas nach unten.
- Wenn das Flugzeug nach dem Abheben unkontrolliert schwankt ist die Nase zu leicht.
- Schieben Sie den Trimmregler neben dem rechten Steuerhebel nach oben. Wenn dies nicht ausreicht, dann drücken Sie den rechten Steuerhebel etwas nach oben.

Start / Landung

- Starten Sie immer in Windrichtung
- Geben Sie Vollgas indem Sie den linken Steuerhebel nach ganz vorne drücken.
- Halten Sie das Flugzeug während des Abhebens mit Hilfe der Hecksteuerung gerade.
- Lenken Sie das Flugzeug leicht nach oben, wenn es schnell genug ist abzuheben.
- Steuern Sie das Flugzeug in eine sichere Flughöhe.
- Trimme Sie das Seitenruder, um das Flugzeug stabil zu halten.

- Laden Sie immer gegen den Wind.
- Verringern Sie schrittweise die Geschwindigkeit
- Drücken Sie den Steuerhebel langsam nach unten, damit das Flugzeug an Höhe verliert.
- Wenn das Flugzeug eine Sie den linken Steuerhebel weiter nach unten, bis das vordere Fahrwerk den Boden berührt.

Flugumgebung

- Wählen Sie für den Flug ein freies Feld ohne Hindernisse aus.
- Fliegen Sie niemals in der Nähe von Straßen, Autobahnen, Stromleitungen oder Wohngebieten.
- Achten Sie vor dem Flug auf die Windstärke. Diese sollte bei 0-2 m/s liegen.

Allgemeine Hinweise

1. Achten Sie darauf, dass keine anderen funkferngesteuerten Modelle in Ihrer Nähe befinden um Funkstörungen zu vermeiden.
2. Ziehen Sie die Antenne immer vollständig aus, damit eine optimale Funkverbindung gewährleistet ist.

Sicherheitsrichtlinien

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es wird empfohlen das Produkt erst ab 14 Jahren zu verwenden.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Der Benutzer ist in vollem Umfang für die richtige Bedienung des Flugzeuges verantwortlich.
- Der Hersteller und die Händler lehnen jegliche Verantwortung für den Schaden, der durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden ist ab.
- Halten Sie Kleinteile fern von Kleinkindern.
- Halten Sie Batterien und Akkus fern von großer Hitze oder offenen Feuer.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 1-2 Meter um sich oder andere vor Verletzungen zu schützen.
- Fliegen Sie das Flugzeug nur in Ihrem Sichtfeld.
- Das Flugzeug darf nur in Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
- Nur Batterien und Akkus des gleichen oder gleichwertigen Typs dürfen verwendet werden.
- Achten Sie beim Einlegen von Akkus und Batterien immer auf die korrekte Polarität.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Die Fernbedienung benötigt 4x „AA“ Batterien (nicht inklusive)
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.