



DE Bedienungsanleitung

Vielen Dank das Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung ist gültig für alle MJX Modelle im Maßstab 1:14. Die Bilder in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Referenz und müssen nicht dem Original entsprechen. Lesen diese Anleitung sorgfältig durch bis Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

GB Manual

Thank you for purchasing this product. This Booklet covers all MJX models in 1:14 scale. The Pictures in this manual are for reference only and do not necessarily match the original. Read these instructions carefully to take the product into service. Please keep these instructions for future Reference.

FR Manuel

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Cette Livret couvre tous les modèles MJX à l'échelle 1:14. La Photos dans ce manuel sont fournies à titre indicatif et ne correspondent pas nécessairement à l'original. Lisez attentivement ces instructions pour mettre le produit en service. S'il vous plaît garder ces instructions pour l'avenir Référence.

NL Handmatig

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Deze Boekje heeft betrekking op alle MJX modellen in 1:14 schaal. De Afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen ter referentie en niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de oorspronkelijke. Lees deze instructies zorgvuldig om het product te nemen in dienst. Bewaar deze instructies voor toekomstige Referentie.

ES Manual

Gracias por comprar este producto. Esta Folleto cubre todos los modelos MJX en escala 1:14. La Las imágenes de este manual son sólo de referencia y pueden no coincidir con el original. Lea atentamente estas instrucciones para llevar el producto al servicio. Guarde estas instrucciones para futuras Referencia.

PL Instrukcja

Dziękujemy za zakup tego produktu. To Broszura obejmuje wszystkie modele w 1:14 MJX skali. Zdjęcia w tej instrukcji są wyłącznie w celach informacyjnych i nie muszą odpowiadać oryginałowi. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby zrobić produkt do użytku. Proszę przechowywać te instrukcje dla przyszłości Reference.

IT Manuale

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Questo Libretto copre tutti i modelli MJX in scala 1:14. Il Le immagini in questo manuale sono solo di riferimento e non corrispondono necessariamente l'originale. Leggere attentamente queste istruzioni per prendere il prodotto in servizio. Conservare le istruzioni per il futuro Riferimento.

DE Eigenschaften & Funktionen

Das R/C Modell hat 5 Funktionen: Vorwärts, rückwärts, rechts und links und Gas. Die Fernbedienung benötigt 2x AA Batterien. Das Modell benötigt 1x 4.8V Akku. Der Akku benötigt 4-6 Stunden um zu laden. Ein vollgeladener Akku bietet eine Leistung von bis zu 25 min Fahrtzeit. Um die volle Leistung abzurufen, vergewissern Sie sich das Sie einen vollgeladenen Akku verwenden.



GB Features & Functions

The R / C model has 5 functions: forward, backward, right and left, and gas. The remote control requires 2 AA batteries. The model requires 1x 4.8V battery. The battery takes about 4-6 hours to charge. A fully charged battery has a capacity of up to 25 minutes' drive. To get the full benefit, make sure you use a fully charged battery.

FR Caractéristiques et fonctions

Le modèle R / C a 5 fonctions: avant, arrière, droite et gauche, et le gaz. La télécommande fonctionne avec 2 piles AA. Le modèle nécessite 1 pile 4.8V. La batterie prend environ 4-6 heures pour charger. Une batterie complètement chargée a une capacité pouvant aller jusqu'à 25 minutes en voiture. Pour obtenir le plein bénéfice, assurez-vous d'utiliser une batterie complètement chargée.

NL Kenmerken en functies

De R / C model heeft 5 functies: vooruit, achteruit, links en rechts, en gas. De afstandsbediening werkt op 2 AA-batterijen. Het model vereist 1x 4.8V batterij. De batterij duurt ongeveer 4-6 uur in rekening brengen. Een volledig opgeladen batterij heeft een capaciteit van maximaal 25 minuten rijden. Om het volledige voordeel te krijgen, zorg ervoor dat u gebruik maken van een volledig opgeladen batterij.

ES Características y funciones

El modelo R / C tiene 5 funciones: adelante, atrás, derecha e izquierda, y el gas. El mando a distancia funciona con 2 pilas AA. El modelo requiere 1 pila de 4.8V. La batería tarda unas 4-6 horas en cargarse. Una batería completamente cargada tiene una capacidad de hasta 25 minutos en coche. Para obtener el beneficio completo, asegúrese de que utiliza una batería completamente cargada.

PL Cechy i funkcje

R / C model posiada 5 funkcji: do przodu, do tyłu, w prawo i lewo, i gazu. Pilot wymaga 2 baterii AA. Model wymaga 1x 4.8V baterii. Baterii trwa około 4-6 godzin, aby naładować. W pełni naładowana bateria ma pojemność do 25 minut. Aby w pełni korzystać, upewnij się, należy użyć w pełni naładowanego akumulatora.

IT Caratteristiche e funzioni

La R / C modello è dotato di 5 funzioni: avanti, indietro, destra e sinistra, e gas. Il telecomando necessita di 2 batterie AA. Il modello richiede 1 batteria 4.8V. La batteria dura circa 4-6 ore per caricare. Una batteria completamente carica ha una capacità di fino a 25 minuti di auto. Per ottenere il massimo beneficio, assicurarsi di utilizzare una batteria completamente carica.

DE Installation der Batterie in die Fernbedienung

Installieren Sie die Batterien in der Fernbedienung. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 2x AA Batterie in das Batteriefach. Vergewissern Sie sich das die Batterie in der richtigen Polarität eingelegt worden sind. Schließen Sie das Batteriefach und schalten Sie die Fernbedienung ein.

GB Installing the remote control battery

Install the batteries in the remote. Open the battery compartment and insert 2x AA battery into the battery compartment. Make sure that the battery has been inserted in the correct polarity. Connect the battery and turn on the remote control.



FR Installation de la pile de la télécommande

Installez les piles dans la télécommande. Ouvrez le compartiment des piles et insérez 2 pile AA dans le compartiment de la batterie. Assurez-vous que la batterie a été insérée dans la polarité. Connecter la batterie et allumez la télécommande.

NL Installeren van de afstandsbediening batterij

Plaats de batterijen in de afstandsbediening. Open het batterijvak en plaats 2x AA batterij in het batterijvak. Zorg ervoor dat de batterij is geplaatst met de juiste polariteit. Sluit de accu aan en zet de afstandsbediening.

ES Instalación de la pila del mando a distancia


Instale las pilas en el control remoto. Abra el compartimento de las pilas e introduzca 2 pila de AA en el compartimento de la batería. Asegúrese de que la batería se ha insertado con la polaridad correcta. Conectar la batería y encienda el mando a distancia.

PL Instalacja baterii w pilocie

Zainstaluj baterie w pilocie. Otwórz komorę baterii i włożyc 2x AA baterię do komory baterii. Upewnij się, że bateria została umieszczona w odpowiedniej polaryzacji. Podłączyc akumulator i włacz pilota.

IT Installazione della batteria del telecomando

Installare le batterie nel telecomando. Aprire il vano batterie e inserire 2 batteria da AA nel vano batterie. Assicurarsi che la batteria è stata inserita con la polarità corretta. Collegare la batteria e accendere il telecomando.

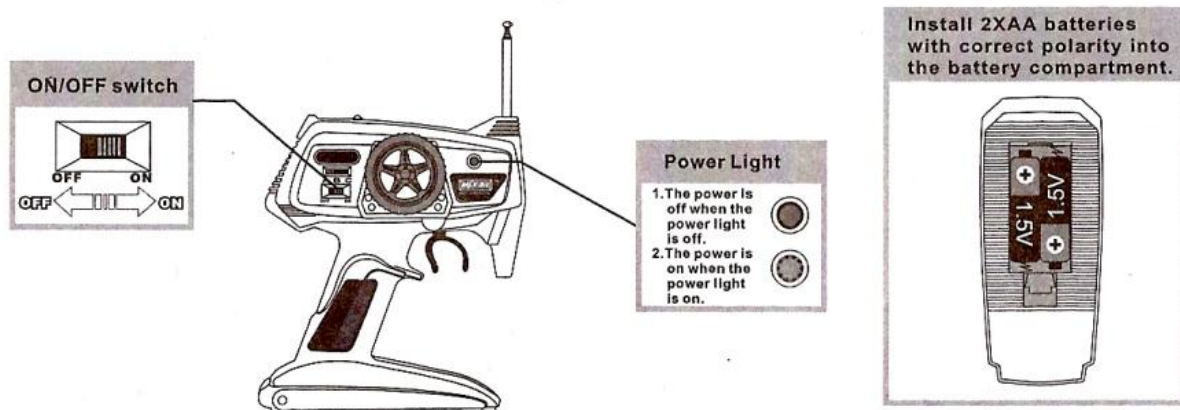

DE Montage der Antenne der Fernbedienung

Schrauben Sie die Antenne in das kleine Loch auf der Fernbedienung. Schrauben Sie die Antenne im Uhrzeigersinn fest. Sie können die Antenne wieder lösen indem Sie in den entgegengesetzten Uhrzeigersinn drehen.

GB Mounting the antenna on the remote control

Screw the antenna into the small hole on the remote control. Screw the antenna clockwise. You can solve the antenna again by turning in the opposite direction.

FR Le montage de l'antenne de la télécommande

Vissez l'antenne dans le petit trou de la télécommande. Vissez l'antenne dans le sens horaire. Vous pouvez résoudre l'antenne en tournant dans le sens inverse.

NL De antenne van de afstandsbediening

Schroef de antenne in het gaatje op de afstandsbediening. Schroef de antenne met de klok mee. U de antenne opnieuw oplossen door draaien in tegengestelde richting.



ES Montaje de la antena en el control remoto


Atornille la antena en el agujero pequeño en el mando a distancia. Atornille la antena hacia la derecha. Puede resolver la antena de nuevo girando en la dirección opuesta.

PL Montaż anteny w sterowniku

Wkręć antenę do małego otworu na pilocie. Wkręcić antenę w prawo. Można rozwiązać ponownie antenę obracając się w kierunku przeciwnym.

IT Montaggio dell'antenna sul telecomando

Avvitare l'antenna nel piccolo foro sul telecomando. Avvitare l'antenna in senso orario. È possibile risolvere nuovo l'antenna ruotando nella direzione opposta

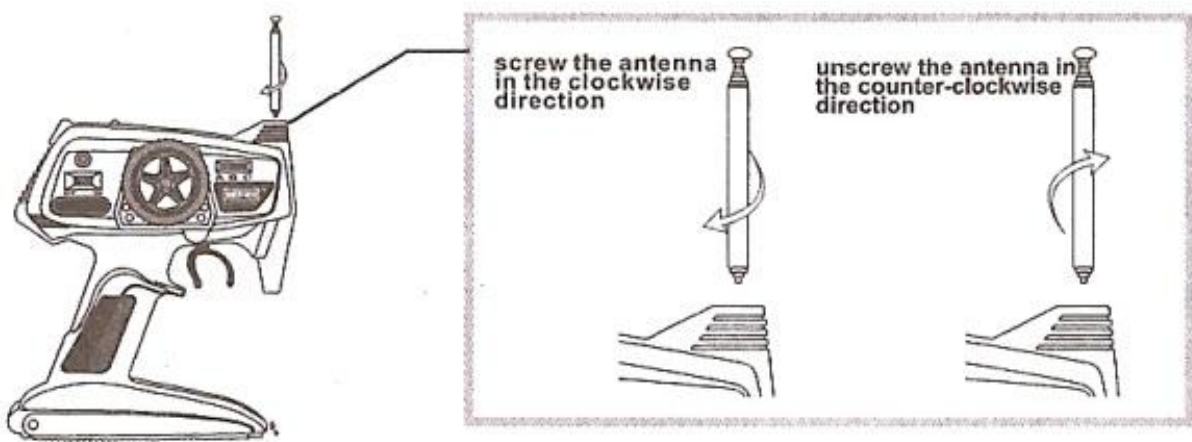

DE Installation des Akkus

Öffnen Sie die Akku-Abdeckung unter dem R/C Modell. Verbinden Sie den Stecker des Akkus mit dem Anschluss im Akku-Fach. Legen Sie den Akku in das dafür vorgesehene Fach und schließen Sie die Akku-Abdeckung. Nun schalten Sie das R/C Modell ein.

GB Installing the Battery

Open the battery cover under the R / C model. Connect the plug of the battery to the connector in the battery compartment. Insert the battery into its compartment and close the battery cover. Now turn on the R / C model.

FR Installation de la batterie

Ouvrez le couvercle de la batterie dans le modèle R / C. Connecter le connecteur de la batterie au connecteur dans le compartiment à piles. Insérez la batterie dans son compartiment et fermez le couvercle de la batterie. Maintenant, tournez sur le modèle R / C.

NL Het installeren van de batterij

Open het batterijvak onder de R / C model. Sluit de stekker van de accu aan op de connector in het batterijvak. Plaats de batterij in het compartiment en sluit het batterijdeksel. Draai nu op de R / C model.

ES Instalación de la batería

Abra la tapa de la batería en el modelo R / C. Conecte el enchufe de la batería al conector en el compartimiento de la batería. Inserte la batería en su compartimento y cierre la tapa de la batería. Ahora en el modelo R / C.




PL Instalowanie baterii

Otwórz pokrywę baterii pod R / C model. Wtyczkę baterii dołącza w komorze baterii. Włóż akumulator do wnętrza i zamknąć pokrywę baterii. Teraz włącz R / C model.

IT Installazione della batteria

Aprire il coperchio della batteria con il modello R / C. Collegare la spina della batteria al connettore nel vano batteria. Inserire la batteria nel suo vano e chiudere il coperchio della batteria. Accendere ora il modello R / C.

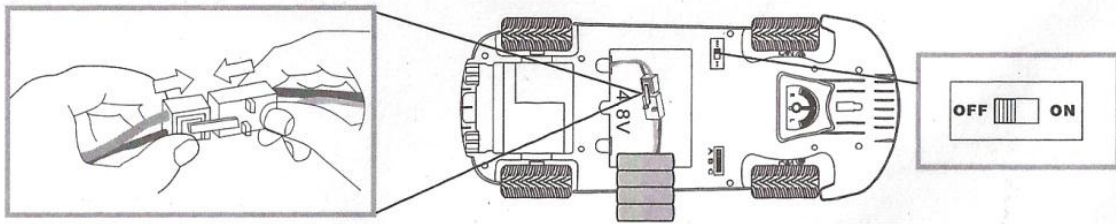

DE Aufladen des Akkus

- Akkus dürfen nur in dem Beisein von einem Erwachsenen geladen werden.
- Der Akku ist aus dem R/C Modell zu entfernen bevor es geladen wird.
- Schließen Sie die Leitung des Akkus an den Anschluss des Ladekabels. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Nun verbinden Sie das Ladekabel mit einer 230V Steckdose.
- Es wird 4-6 Stunden benötigt bis die der Akku geladen ist. Es wird nicht empfohlen den Akku länger zu laden, dies könnte die Lebensdauer Ihres Akkus beeinträchtigen.
- Nach 4-6 Stunden entfernen Sie das Ladekabel aus der Steckdose und trennen Sie die Verbindung zwischen Akku und Netzteil.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen Ihr R/C Modell, den Akku und das Ladekabel auf Schäden. Insbesondere Stromleitungen, die Außenhülle vom Auto, Akku und Netzteil sowie die Anschlüsse. Ist etwas beschädigt, nutzen Sie das R/C Modell erst wieder sobald es repariert ist.

GB Charging the battery

- Batteries may only be charged in the presence of an adult.
- The battery must be removed from the R / C model before it is loaded.
- Connect the battery cable to the connector of the charging cable. Pay attention to the correct polarity. Now connect the charging cable to a 230V outlet.
- It requires 4-6 hours until the battery is charged. It is not recommended to charge the battery longer, this may affect your battery life.
- After 4-6 hours, remove the charger from the wall socket and disconnect the connection between the battery and power adapter.
- Check at regular intervals your R / C model, the battery and the charging cable for damage. Especially power lines, the outer shell of the car, battery and power supply and connections. Something is damaged, use the R / C model again only once it is repaired

FR Charge de la batterie

- Les batteries peuvent être chargées en présence d'un adulte.
- La batterie doit être présente dans le modèle R / C avant son chargement.
- Branchez le câble de la batterie au connecteur du câble de charge. Faites attention à la polarité. Maintenant, connectez le câble de recharge sur une prise 230V.



- Il faut 4-6 heures jusqu'à ce que la batterie est chargée. Il n'est pas recommandé de charger la batterie plus longue, ce qui peut affecter votre vie de la batterie.
- Après 4-6 heures, débranchez le chargeur de la prise murale et débranchez la connexion entre la batterie et l'adaptateur secteur.
- Vérifiez à intervalles réguliers votre modèle R / C, la batterie et le câble de chargement pour les dommages. Notamment des lignes électriques, l'enveloppe extérieure de l'alimentation en voiture, la batterie et de la puissance et de connexions. Quelque chose est endommagé, utilisez le modèle R / C de nouveau qu'une fois qu'il est réparé

NL Opladen van de batterij

- Batterijen kunnen alleen worden opgeladen in de aanwezigheid van een volwassene.
- De batterij moet uit de R / C model voordat het wordt geladen.
- Sluit de accu aan op de connector van de oplaadkabel. Let op de juiste polariteit. Sluit nu de laadkabel aan op een 230V stopcontact.
- Het vereist 4-6 uur totdat de batterij is opgeladen. Het wordt niet aangeraden om de batterij op te laden langer, kan dit invloed hebben op uw levensduur van de batterij.
- Na 4-6 uur, verwijdert u de lader uit het stopcontact en koppel de verbinding tussen de batterij en lichtnetadapter.
- Controleer regelmatig uw R / C model, de batterij en het opladen kabel op beschadigingen. Vooral elektrische leidingen, de buitenste schil van de auto, batterij en voeding en aansluitingen. Er is iets beschadigd, weer gebruik maken van de R / C model slechts een keer het is gerepareerd

ES Carga de la batería

- Las pilas sólo se puede cargar en la presencia de un adulto.
- La batería debe ser eliminado del modelo R / C antes de ser cargado.
- Conectar el cable de la batería al conector del cable de carga. Preste atención a la polaridad correcta. A continuación, conecte el cable del cargador a una toma de 230V.
- Se requiere de 4-6 horas hasta que la batería está cargada. No se recomienda cargar la batería durante más tiempo, esto puede afectar la vida de la batería.
- Después de 4-6 horas, retire el cargador de la toma de corriente y desconecte la conexión entre la batería y el adaptador de corriente.
- Controle periódicamente su R / C modelo, la batería y el cable de carga de los daños. Especialmente las líneas de energía, la capa exterior de la fuente de automóvil, la batería y la potencia y las conexiones. Algo está dañado, utilice el modelo R / C de nuevo sólo una vez reparado

PL ładowanie baterii


- Baterie mogą być ładowane w obecności osoby dorosłej.
- Bateria może być usunięty z R / C przed modelu jest załadowany.
- Podłącz kabel baterii do złącza kabla ładowania. Należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. Teraz podłącz kabel ładowarki do gniazda 230V.
- To wymaga 4-6 godzin, aż bateria jest naładowana. Nie jest zalecane, aby naładować baterię dłużej, może to mieć wpływ na żywotność baterii.
- Po 4-6 godziny, wyjmij ładowarkę z gniazdka i odłączyc połączenie pomiędzy akumulatorem i zasilaczem.



- Sprawdź w regularnych odstępach Twój R / C model, bateria i ładowarka do uszkodzeń. Zwłaszcza, linie energetyczne, zewnętrzna powłoka dostawę samochodu, akumulatora i zasilania i połączeń. Coś jest uszkodzone, użyj R / C model ponownie tylko raz naprawiany

IT **Carica della batteria**

- Le batterie devono essere caricate solo in presenza di un adulto.
- La batteria deve essere rimossa dal modello R / C prima del caricamento.
- Collegare il cavo della batteria al connettore del cavo di ricarica. Fare attenzione alla corretta polarità. Ora collegare il cavo di ricarica a una presa 230V.
- Si richiede 4-6 ore fino a quando la batteria è carica. Non si consiglia di caricare la batteria più a lungo, questo può influenzare la durata della batteria.
- Dopo 4-6 ore, rimuovere il caricabatterie dalla presa a muro e scollegare il collegamento tra la batteria e adattatore di alimentazione.
- Controllare periodicamente modello R / C, la batteria e il cavo di ricarica per i danni. Soprattutto linee elettriche, il guscio esterno della fornitura auto, batteria e alimentazione e collegamenti. Qualcosa è danneggiato, utilizzare il modello R / C di nuovo solo una volta che è stato riparato

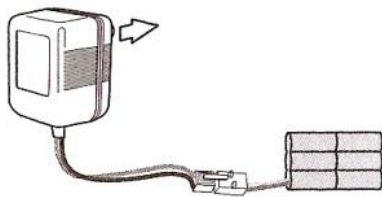

4hours

DE **Kanalauswahl**

Schalten Sie die Fernbedienung und das R/C Modell ein. (ON) Stellen Sie das R/C Modell und die Fernbedienung auf den gleichen Kanal ein (A, B oder C).

GB **Channel selection**

Turn on the remote control and the R / C model. (ON). Set the R / C model and the remote to the same channel (A, B or C)

FR **Sélection du canal**

Allumez la télécommande et le modèle R / C. (ON). Définissez le modèle R / C et de la télécommande sur le même canal (A, B ou C)

NL **Kanaalselectie**

Zet de afstandsbediening en de R / C model. (ON). Zet de R / C model en de afstandsbediening op hetzelfde kanaal (A, B of C)

ES **Selección de canales**


Girar en el control remoto y el modelo de R / C. (ON). Establecer el modelo de R / C y el mando a distancia en el mismo canal (A, B o C)

PL **Wybór kanału**

Włącz pilotem i R / C model. (ON). Ustaw R / C model i pilota do tego samego kanału (A, B lub C)

IT **Selezione del canale**

Accendere il telecomando e il modello R / C. (ON). Impostare il modello R / C e il telecomando sullo stesso canale (A, B o C)

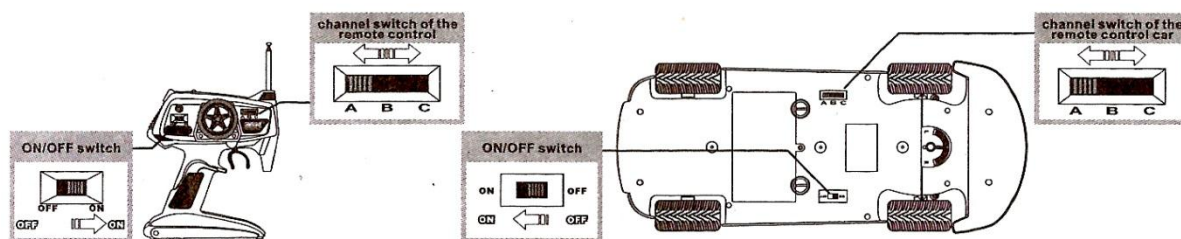

DE Funktionen der Fernbedienung

Ziehen Sie leicht Gashebel zurück fährt das R/C Modell langsam nach vorne. Ziehen den Gashebel komplett nach hinten fährt das Auto schneller. Drücken Sie den Gashebel während der Fahrt nach vorne bremst das R/C Modell. Drücken Sie den Gashebel nach vorne wenn das R/C Modell steht, fährt das Auto rückwärts. Drehen Sie das Lenkrad nach rechts (im Uhrzeigersinn) fährt das R/C Modell nach rechts, drehen Sie es nach links fährt es nach links.

GB Remote Control Functions

Gently pull back the throttle moves the R / C model slowly forward. Pull the throttle lever to the rear as the car goes faster. Press the throttle while driving forward brakes the R / C model. Push the throttle forward when the R / C model is, the car is moving backward. Turn the steering wheel to the right (clockwise) moves the R / C model to the right, rotate it to the left, it goes left.

FR Fonctions de la télécommande

Tirez doucement la manette des gaz se déplace le modèle R / C lentement vers l'avant. Tirez la manette des gaz vers l'arrière, la voiture va plus vite. Appuyez sur l'accélérateur pendant que vous conduisez freins avant le modèle R / C. Poussez la manette des gaz lorsque le modèle R / C est, la voiture se déplace vers l'arrière. Tournez le volant vers la droite (sens horaire) déplace le modèle R / C vers la droite, tournez-le vers la gauche, il va à gauche.

NL Functies van de afstandsbediening

Trek de gashendel terug beweegt de R / C model langzaam naar voren. Trek de gashendel naar achteren als de auto sneller gaat. Druk op de gashendel tijdens het rijden naar voren remmen de R / C model. Duw de gashendel als de R / C model is, is de auto in beweging naar achteren. Draai het stuurwiel naar rechts (met de klok mee) verplaatst de R / C model naar rechts, draai het naar links, gaat naar links.

ES Funciones del Control Remoto

Tire suavemente el acelerador se mueve el modelo R / C lentamente hacia adelante. Tire de la palanca del acelerador a la parte trasera cuando el coche va más rápido. Presione el acelerador mientras conducía frenos delanteros del modelo R / C. Empuje el acelerador hacia adelante cuando el modelo R / C es, el coche se mueve hacia atrás. Girar el volante a la derecha (hacia la derecha) mueve el modelo de R / C a la derecha, gire a la izquierda, se va a la izquierda.

PL Funkcje zdalnego sterowania


Delikatnie odciągnąć przepustnica porusza R / C Model powoli do przodu. Pociągnąć dźwignię przepustnicy do tyłu, gdy samochód jedzie szybciej. Naciśnij pedał gazu podczas jazdy do przodu Hamulce R / C model. Wciśnij pedał gazu do przodu, gdy R / C model,



samochód jest w ruchu do tyłu. Skręcić kierownicę w prawo (w lewo) przesuną R / C model do prawej, obróć ją w lewo, to idzie w lewo.

IT **Funzioni del telecomando**

Tirare indietro delicatamente il gas si muove il modello R / C lentamente in avanti. Tirare la leva acceleratore verso la parte posteriore mentre l'auto va più veloce. Premere l'acceleratore durante la guida freni a termine il modello R / C. Spingere l'acceleratore in avanti quando il modello R / C è, la marcia indietro. Girare il volante verso destra (in senso orario) si muove il modello R / C a destra, ruotare verso sinistra, va a sinistra.

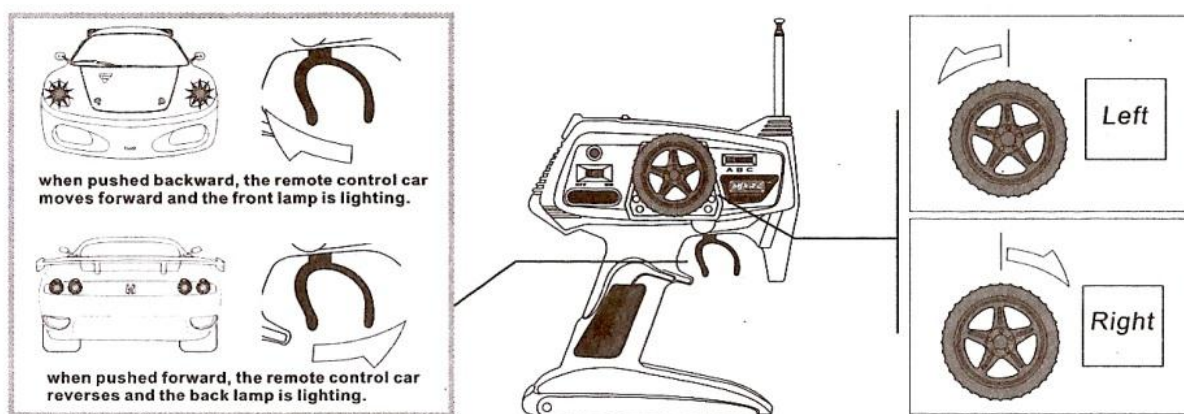

DE **Trimmung**

Falls das R/C Modell nicht geradeaus fährt nutzen Sie die Trimmung unterhalb des Autos. Justieren Sie leicht nach rechts oder links bis das R/C Modell wieder geradeaus fährt

GB **Trim**

If the R / C model does not drive straight, you use the trim underneath the car. Adjust it to the right or left until the R / C model running straight again

FR **Tailler**

Si le modèle R / C ne continuez tout droit, vous pouvez utiliser la garniture sous la voiture. Réglez-le vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que le modèle R / C roule en ligne droite à nouveau

NL **Trimmen**

Als de R / C model niet rechtdoor rijden, u gebruik maken van de trim onder de auto. Pas het naar rechts of naar links totdat de R / C model loopt weer recht

ES **Recortar**


Si el modelo R / C no siga recto, se utiliza el asiento debajo del coche. Ajuste hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que el modelo R / C en funcionamiento otra vez recto

PL **Trym**

Jeśli R / C model nie jechać prosto, należy użyć trim pod samochodem. Ustaw go w prawo lub w lewo, aż R / C Model prosto ponownie uruchomiony

IT **Tagliare**

Se il modello R / C non proseguire dritto, è possibile utilizzare il trim sotto la vettura. Regolare verso destra o verso sinistra fino a quando il modello R / C in esecuzione dritto di nuovo

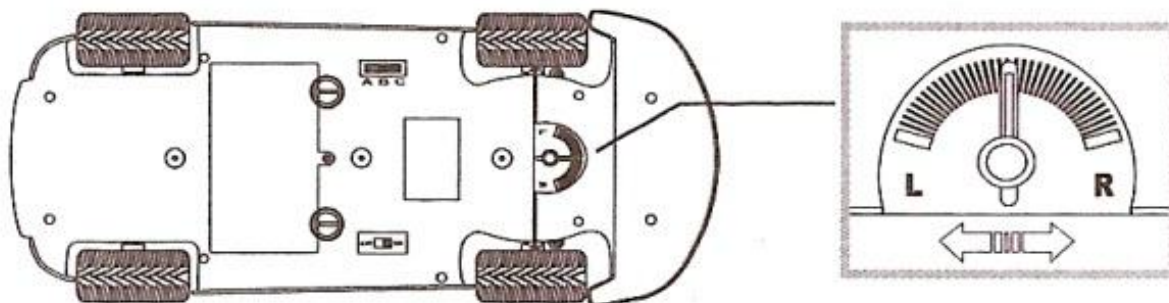

DE Warnhinweise

- Versuchen Sie nicht nicht-wiederaufladbare Batterien zu laden.
- Nutzen Sie nur Batterien des gleichen Typs.
- Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien und dem Akku.
- Entfernen Sie leere Akkus und Batterien aus dem R/C Spielzeug.
- Schließen keine Anschlüsse kurz.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Entfernen Sie Batterien und Akkus aus der Fernbedienung und des R/C Modells wenn Sie es eine längere Zeit nicht nutzen.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum laden des Akkus.
- Das Ladekabel ist kein Spielzeug.
- Akkus und wiederaufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen bevor es geladen wird.
- Akkus und wiederaufladbare Batterien sind nur unter Aufsicht eines Erwachsenen zu laden.

GB Warnings

- Try not to charge non-rechargeable batteries.
- Use only batteries of the same type.
- Make sure the correct polarity when installing the batteries and the battery.
- Remove empty batteries from the R / C toys.
- Close any short connections.
- Do not mix old and new batteries.
- Remove batteries from the remote control and the R / C model if you do not use it for a longer time.
- Use only the supplied power adapter to charge the battery.
- The charger is not a toy.
- Batteries and rechargeable batteries must be removed from the toy before being charged.
- Batteries and rechargeable batteries must be recharged only with adult supervision.

FR Avertissements

- Essayez de ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Utilisez uniquement une batterie du même type.
- Assurez-vous que la polarité lors de l'installation des batteries et la batterie.
- Retirez les piles vides dans les jouets R / C.
- Fermez toutes les connexions courtes.
- Ne pas mélanger piles neuves et anciennes.
- Retirez les piles de la télécommande et le modèle R / C si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.



- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour charger la batterie.
- Le chargeur n'est pas un jouet.
- Les piles et batteries doivent être enlevées du jouet avant de les recharger.
- Les piles et batteries doivent être rechargées qu'avec surveillance d'un adulte.

NL Waarschuwingen

- Probeer niet om niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type.
- Zorg ervoor dat de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen en de accu.
- Verwijder lege batterijen uit de R / C speelgoed.
- Sluit alle korte verbindingen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening en de R / C model als je het niet gebruiken voor een langere tijd.
- Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter aan om de batterij op te laden.
- De oplader is geen speelgoed.
- Batterijen en accu's moeten worden verwijderd uit het speelgoed alvorens te worden opgeladen.
- Batterijen en oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen met toezicht van een volwassene.

ES Advertencias

- Trate de no cargar pilas no recargables.
- Utilice sólo baterías del mismo tipo.
- Asegúrese de que la polaridad correcta al instalar las baterías y la batería.
- Retire las pilas usadas en los juguetes R / C.
- Cierre todas las conexiones cortas.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- Retire las pilas del mando a distancia y el modelo R / C si no lo utiliza durante un tiempo prolongado.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado para cargar la batería.
- El cargador no es un juguete.
- Las pilas y baterías recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Las pilas y baterías recargables, debe recargarse únicamente con supervisión de un adulto.

PL Ostrzeżenia

- Staraj się nie ładować baterii.
- Należy używać jedynie baterii tego samego typu.
- Upewnij się, polaryzacji wkładanych baterii i akumulator.
- Usuwanie pustych baterie z R / C zabawki.
- Zamknij wszystkie krótkie połączenia.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Wyjmij baterie z pilota i R / C Model, jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.
- Używaj tylko dołączonego zasilacza, aby naładować akumulator.
- Ładowarka nie jest zabawką.
- Baterie i akumulatory należy wyjąć z zabawki przed naładowaniu.
- Baterie i akumulatory muszą być ładowane tylko z nadzorem osoby dorosłej.



IT Avvertenze

- Cercate di non caricare batterie non ricaricabili.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo.
- Assicurarsi che la polarità corretta durante l'installazione delle batterie e la batteria.
- Rimuovere le batterie scariche dal di R / C giocattoli.
- Chiudere tutte le connessioni di breve durata.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Rimuovere le batterie dal telecomando e il modello R / C, se non lo si utilizza per un tempo più lungo.
- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione per caricare la batteria.
- Il caricatore non è un giocattolo.
- Pile e batterie devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Pile e batterie devono essere ricaricate solo con supervisione di un adulto.

DE Elternhinweise

Eltern sollten regelmäßig das Spielzeug nach potentiellen Gefahren untersuchen. Sobald Sie Beschädigungen am Gehäuse, Stromleitungen oder Anschlüssen entdecken, lassen Sie Ihre Kinder oder Ihr Kind erst wieder damit spielen, sobald der Schaden professionell behoben worden ist.

GB Parents notes

Parents should regularly examine the toy for potential hazards. Once you discover damage to the housing, power lines or connections, let your child or your child play with it again until, once the damage has been fixed professionally.

FR Remarques des parents

Les parents devraient examiner régulièrement le jouet de dangers potentiels. Une fois que vous constatez des dommages sur les lignes électriques, de logement ou des connexions, laissez votre enfant ou votre enfant jouer avec elle à nouveau jusqu'à ce que, une fois que le dommage a été fixé de manière professionnelle.

NL Ouders Opmerkingen

Ouders moeten regelmatig onderzoeken of het speelgoed voor mogelijke gevaren. Zodra u ontdekt beschadiging van de behuizing, elektrische leidingen of aansluitingen, laat uw kind of uw kind weer mee spelen totdat, als de schade is professioneel opgelost.

ES Padres Notes

Los padres deben examinar con regularidad los juguetes para los peligros potenciales. Una vez que se detecta daños en las líneas eléctricas de vivienda, o conexiones, deje que su hijo o su hijo jugar con él otra vez hasta que, una vez que el daño se haya fijado profesionalmente.

IT Genitori Note

I genitori dovrebbero esaminare regolarmente il giocattolo per i rischi potenziali. Una volta che si riscontrano danni alle linee di abitazioni, di potenza o di collegamenti, lasciate che il vostro bambino o il vostro bambino giocare con lui ancora una volta fino a che, una volta che il danno è stato risolto professionalmente.