



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf um in Zukunft nachschlagen zu können.

Einführung

Das R/C UFO V959 ist ein UFO welches auch bei windigen Wetterbedingungen draußen geflogen werden kann. Das UFO kann ebenfalls auf Knopfdruck einen Looping fliegen und besitzt eine integrierte Kamera, mit der Sie Foto- und Videoaufnahmen machen können. Sie können ebenfalls die Kamerafunktion austauschen durch eine Seilwinde, Raketenabschuss, Seifenblasenabschuss oder Wasserabschuss.

Wichtige Hinweise

- Das Modell ist kein Spielzeug.
- Folgen Sie den Sicherheitshinweisen um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Hersteller und Händler sind nicht verantwortlich für eine falsche Nutzung des UFOs.
- Das Produkt ist nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

Sicherheitsinformationen


- Fliegen Sie nur an freien, sicheren und menschenleeren Plätzen um Unfälle zu vermeiden.
- Das UFO kann innen sowie außen (Hall) geflogen werden. Die Windgeschwindigkeit darf die Stärke 3-4 nicht überschritten haben.

Von Feuchtigkeit fernhalten

Bei R/C Modellen sind viele elektrische Bauteile verbaut. Achten Sie darauf, dass diese nicht Feucht werden. Dies könnte einen Schaden nach sich ziehen. Fliegen Sie das Modell nicht bei Regen oder feuchtem Klima.


Ordnungsgemäßer Betrieb

Achten Sie bei Batterien und Akkus immer auf die richtige Polarität. Manipulieren, demontieren oder schließen Sie Akkus oder Batterien niemals kurz. Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien auf.

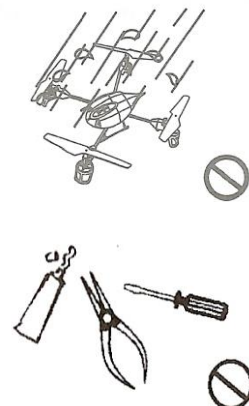


Sicherheitshinweis für den Betrieb von Batterien

Vergewissern Sie sich das die Batterien mit korrekten Polarität eingelegt werden. Entfernen Sie die Fernbedienung aus der Fernbedienung wenn Sie das Modell für eine längere Zeit nicht nutzen möchten, dies schützt Ihre Fernbedienung vor einem eventuellen Auslaufen der Batterien. Entsorgen Sie leere Batterien ordnungsgemäß.

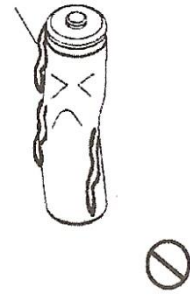


Sicherheitshinweis für den Betrieb von Akkus

Die mitgelieferten Akkus dürfen nur mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen werden. Bitte lassen Sie das Ladegerät während des Ladevorgangs nie unbeaufsichtigt. Laden Sie keine defekten Akkus auf. Manipulieren Sie nicht die Akkus.

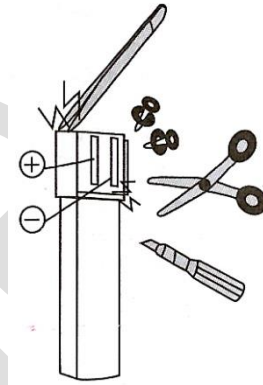

Achtung vor Hitze und offenen Feuer

Das Modell ist aus verschiedenen Arten Kunststoff. Bei allzu großer Hitze oder Sonneneinstrahlung kann sich der Kunststoff verformen oder sogar schmelzen. Lagern Sie das Modell bei Zimmertemperatur.

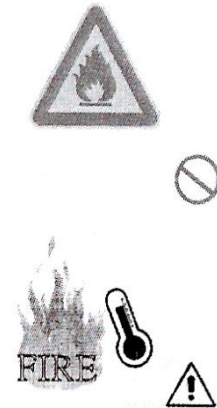




Das Modell ist nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet


Unerfahrene Piloten sollten sich eine Hilfestellung bei erprobten Piloten holen.




Ausstattung

 <p>Akku 3.7V 500 mAh</p>	 <p>Ladegerät</p>	 <p>4x Rotorblätter</p>
--	--	--

Das UFO

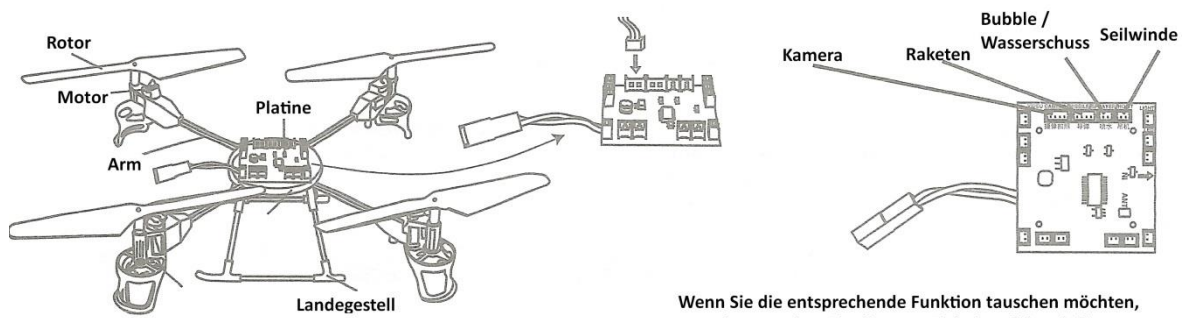


Wenn Sie die entsprechende Funktion tauschen möchten, dann stecken Sie die neue Einheit auf den dafür vorgesehenen Steckplatz auf der Platine.

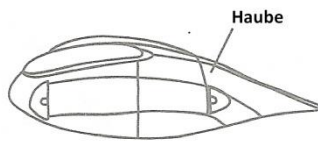

Batterieinstallation

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie 6x 1.5V AA Batterien in die Fernbedienung ein. Achten Sie hierbei besonders auf die korrekte Polarität.

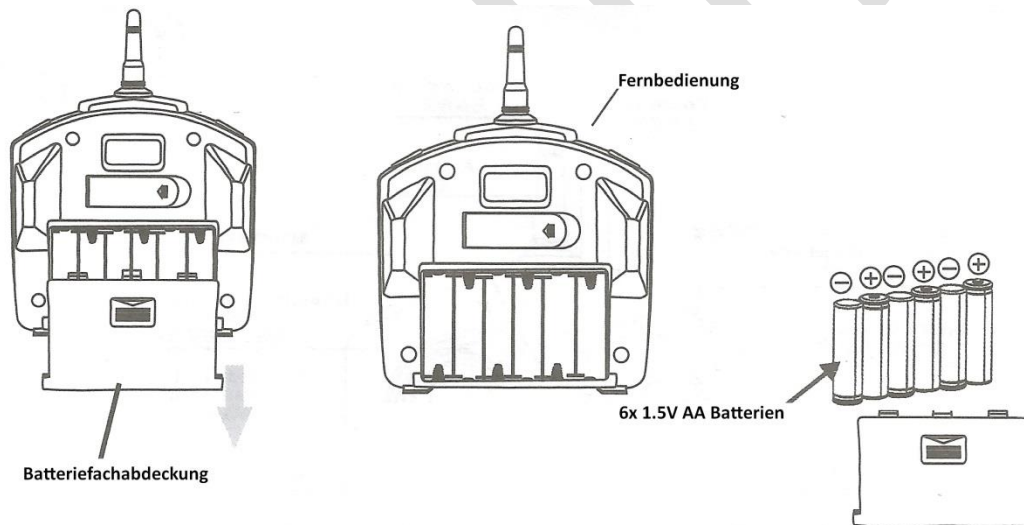




Ladevorgang

- Verbinden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Ladekabel und schließen Sie es an eine 230 V Stromquelle an. Die Statusleuchte informiert Sie über den aktuellen Ladevorgang. Sobald der Ladevorgang beginnt bzw. aktiv ist leuchtet die Statusleuchte orange, ist der Ladevorgang abgeschlossen wechselt die Statusleuchte auf grün. Bitte überwachen Sie stets den Ladevorgang und verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel für den Ladevorgang. Ein Ladevorgang dauert etwa 45 Min und lässt das Modell etwa 10 min fliegen.

Bedienungsanleitung R/C V959





Die Fernbedienung

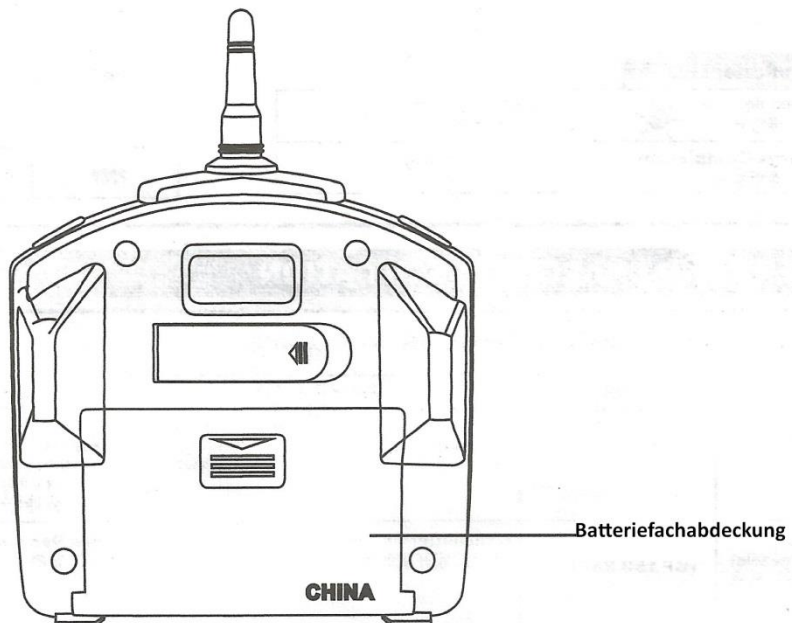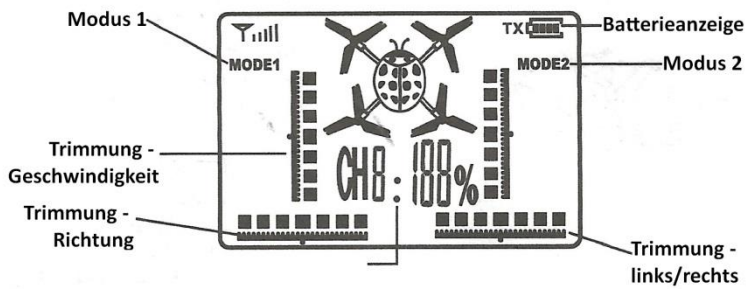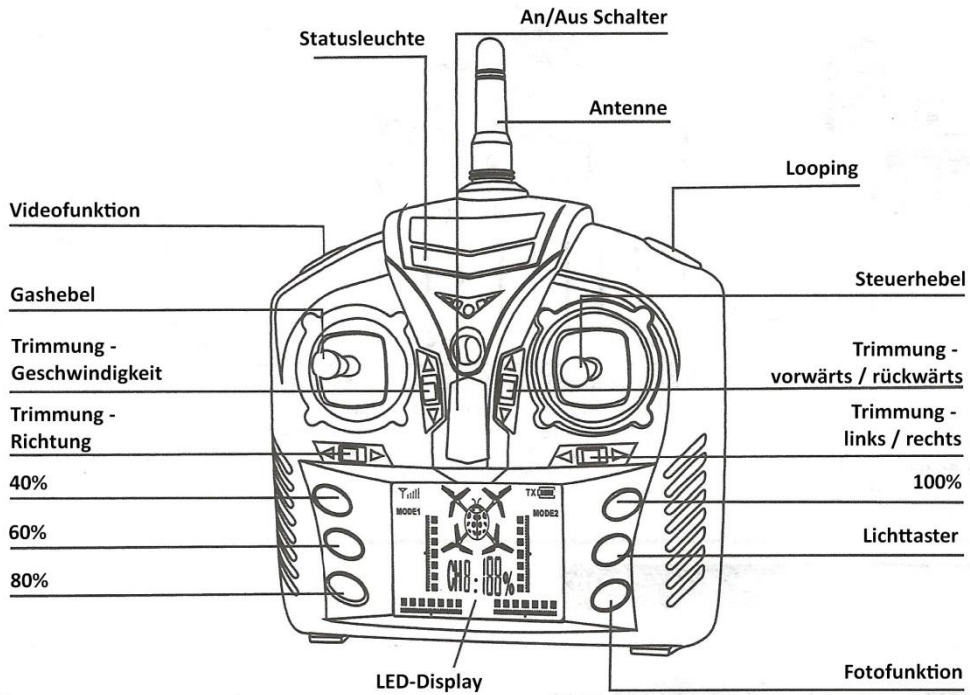

Flugvorbereitung

- Verbinden Sie den Akku mit dem UFO und stellen Sie es auf eine flache Ebene.
- Nun schalten Sie die Fernbedienung ein und drücken Sie den Gashebel nach oben und nach ganz unten.
- Nun ist das UFO mit der Fernbedienung verbunden.
- Nachdem Flug schalten das Modell und die Fernbedienung aus und entfernen den Akku und die Batterien.

Bedienung

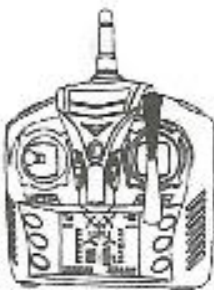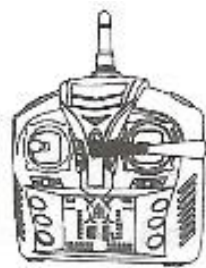

- Drücken Sie den rechten Steuerhebel nach rechts oder links. Nun fliegt das Modell nach rechts oder links.
- Drücken Sie den Gashebel nach oben oder nach unten. Nun hebt oder senkt sich das Modell
- Drücken Sie den rechten Steuerhebel nach oben oder unten. Nun fliegt das Modell vorwärts oder rückwärts.
- Drücken Sie den Gashebel nach links oder rechts. Nun dreht sich das Modell in die jeweilige Richtung.