




Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf um in Zukunft nachschlagen zu können. Die Bilder in dieser Beschreibung dienen nur der Referenz und müssen nicht dem Original entsprechen.

Warnhinweise




Alle Personen in der Umgebung sollten Schutzbrillen. **Achtung:** Die BB-Kunststoffkugeln prallen von harten Hintergrund oder Gegenständen wieder ab.

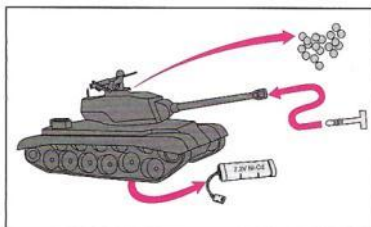


Schalten Sie die Schussfunktion nach Gebrauch aus.

- Schalter für Schussfunktion auf „OFF“ stellen
- Stecken Sie den Mündungsschutz auf.
- Entfernen Sie die Munition aus dem Panzer
- Entfernen Sie den Akku aus dem Panzer

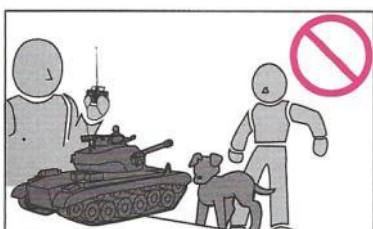

Schießen Sie niemals in Richtung von Personen oder Tieren, dies könnte Verletzungen hervorrufen.

Bedienungsanleitung R/C Heng Long Panzer

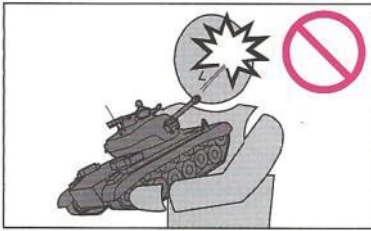

Schauen Sie niemals in die Mündung, unabhängig davon ob sich Munition im Panzer befindet oder nicht. **Achtung:** Bei schwachem Funksignal kann sich versehentlich ein Schuss lösen.




Nutzen Sie das Modell nicht auf öffentlichen Straßen, um Unfälle zu vermeiden. Lassen Sie den Panzer nicht durch Pfützen, Sand oder über Teppiche fahren um Störungen zu vermeiden.




Schießen sie nicht, falls unbeteiligte Personen oder Fahrzeuge in der Nähe sind, um ein Risiko eines Unfalles zu vermeiden.



Halten Sie sämtliche Kleinteile und Plastikverpackungen fern von Kleinkindern. Diese könnten potentiell gefährlich werden.

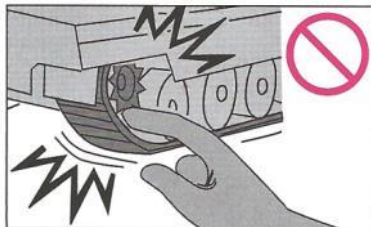

Greifen Sie weder in die Kette noch in das Ritzel um Verletzungen zu vermeiden.

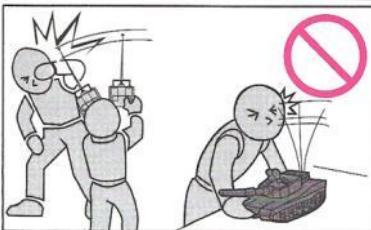

Achten Sie auf das Antennenende. Halten Sie die Antenne fern von Ihrem oder auch anderen Gesichtern um Unfälle zu vermeiden.

Anmerkung: Der Hersteller / Importeur oder Händler ist nicht für den Missbrauch oder unsachgemäßen Gebrauch verantwortlich


- Schießen Sie nicht auf zerbrechliche Gegenstände wie Glas, Lampen, elektrische Geräte oder sonstiges.
- Bauen Sie niemals das Produkt auseinander oder verändern Sie es, um mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit am Panzer sowie an der Fernbedienung oder Ladegerät, dies könnte Fehlfunktionen verursachen. Ist der Panzer oder die Fernbedienung nass geworden, entfernen Sie die Batterien / Akkus und stellen Sie den Betrieb sofort ein.
- Setzen Sie den Panzer und die Fernbedienung keiner großen Hitze oder Feuer aus, dies könnte zu Verformungen und Fehlfunktionen führen.

Bedienungsanleitung R/C Heng Long Panzer

Dieses Modell ist ein Präzisionsprodukt und sollte mit entsprechender Vorsicht benutzt werden. Das Fallenlassen, das Eindringen von Staub, Sand oder Steinen in den Panzer führt zum Erlöschen der Garantie.




Harte Stöße oder Kollisionen können zu einer Fehlfunktion führen.

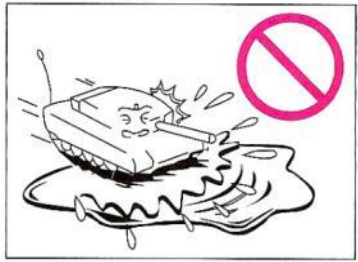

Setzen Sie den Panzer keine Feuchtigkeit oder Nässe aus.



Nutzen Sie den Panzer nicht auf sandigen oder staubigen Flächen.

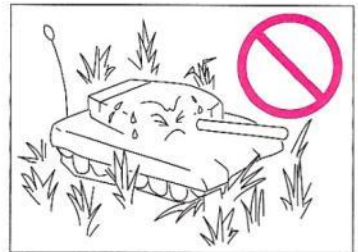

Nutzen Sie den Panzer nicht auf Oberflächen die starken Widerstand erzeugen, wie z.B. Teppiche oder Gras.



Benutzen Sie nur die mitgelieferte oder gleichwertige Munition für dieses Modell.

Lieferumfang


Je nach Modell kann der Lieferumfang variieren.

- 1x Panzer
- 1x Fernbedienung
- 1x Akku
- 1x Ladegerät
- Rauchöl (Bei den Modellen mit der Endung „-1“)
- Panzeroffizier (bei diversen Modellen im Lieferumfang enthalten)


Bedienungsanleitung R/C Heng Long Panzer



Der Panzer

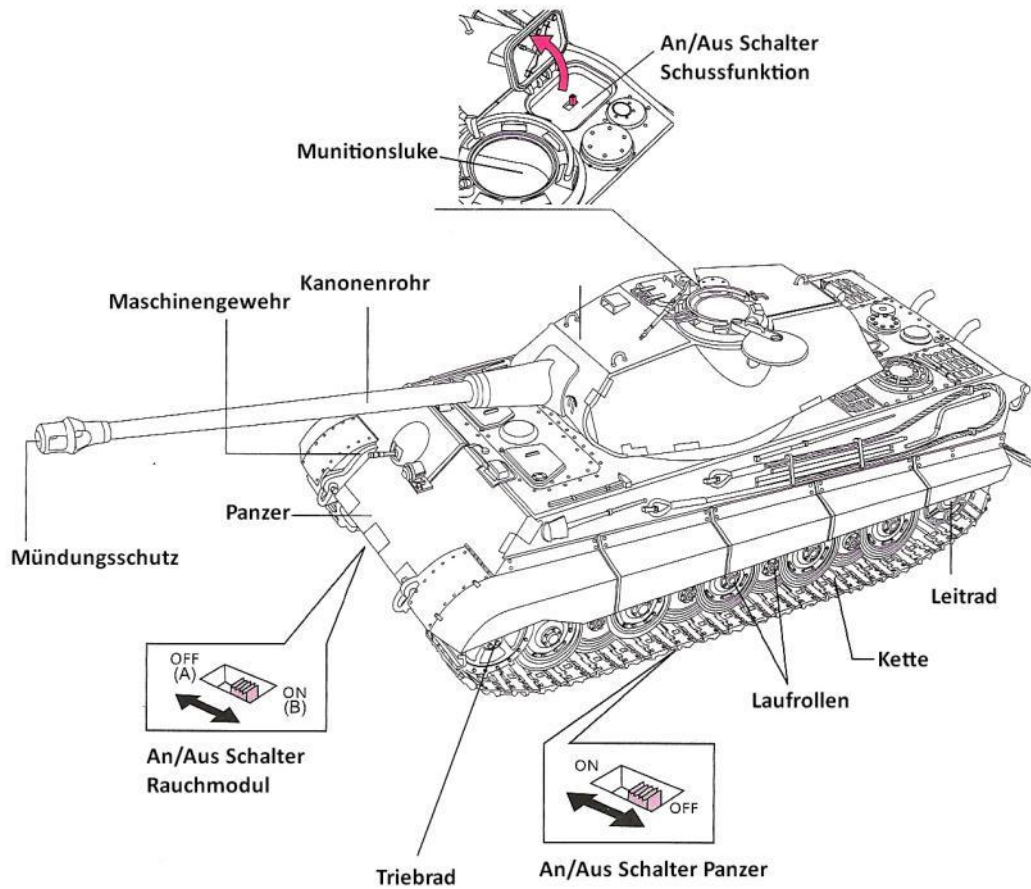


Öffnen Sie die Akkuabdeckung mit einem Schraubenzieher

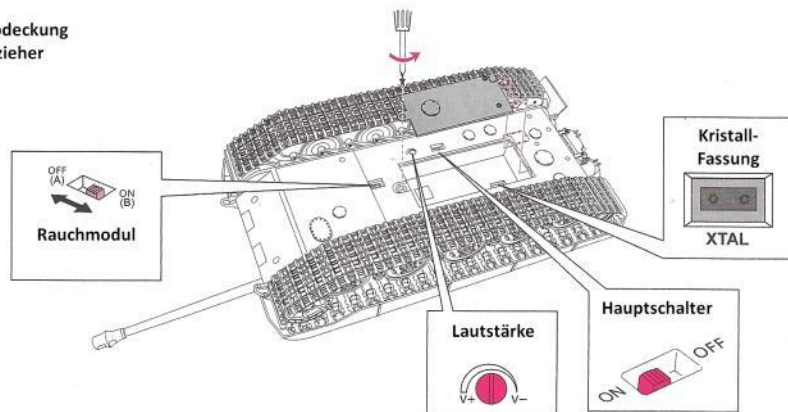



Legen Sie den Akku in das Akkufach
Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Polarität

Schließen Sie die Akkuabdeckung mit einem Schraubenzieher

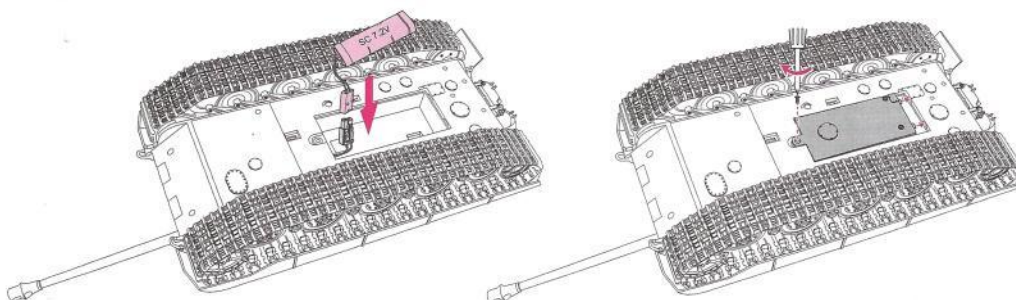


Die Fernbedienung


Öffnen Sie das Batteriefach

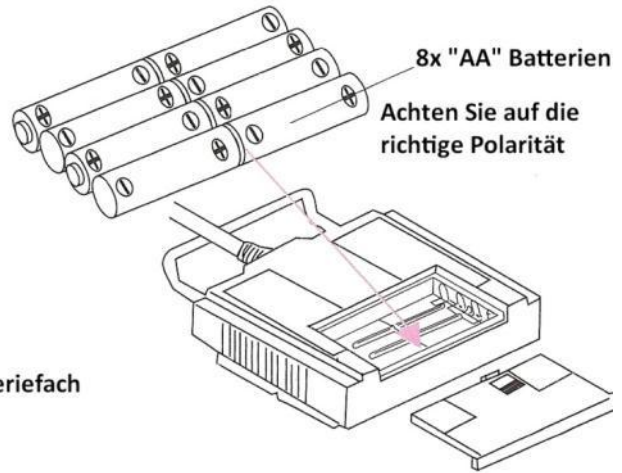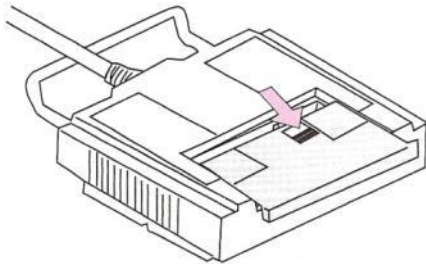

Schließen Sie das Batteriefach

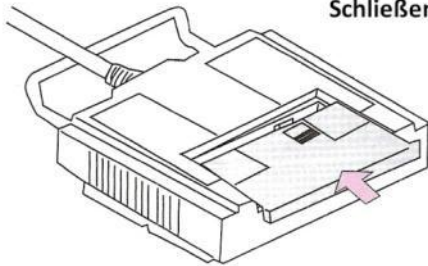

Hinweis:
Schalten Sie zuerst die Fernbedienung und
folgend den Panzer ein und umgekehrt.

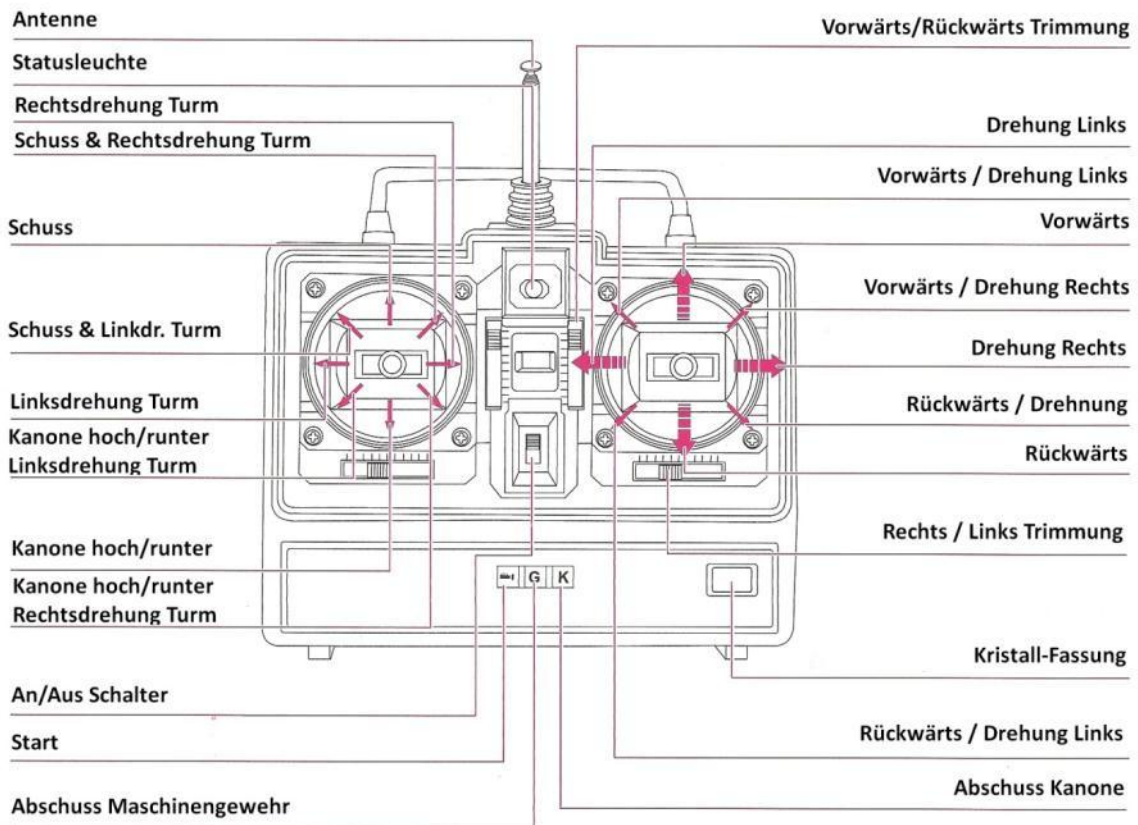

Akku-Sicherheitshinweise

- Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Wird der Akku beim Ladevorgang sehr heiß, bedeutet es dass der Akku überlädt. Ist dies der Fall stoppen Sie den Ladevorgang.
- Überwachen Sie den Ladevorgang.
- Manipulieren oder demontieren Sie niemals Batterien oder Akkus.
- Nach der Nutzung ist der Akku relativ heiß, warten Sie etwa 30 Minuten ab bis der Akku abgekühlt ist bevor Sie ihn erneut laden.
- Schalten Sie den Panzer aus wenn Sie ihn nicht nutzen. Planen Sie den Panzer für eine längere Zeit nicht zu nutzen, laden Sie den Akku vorher etwa 1 Stunde bevor Sie ihn lagern.
- Achten Sie beim einstecken des Akkus immer auf die richtige Polarität

Anmerkung: Wenn Sie das Modell nicht nutzen, entfernen Sie den Akku. Fall Sie das Modell eine längere Zeit nicht nutzen möchten, entfernen Sie auch die Batterien aus der Fernbedienung,

RayLINE